

brother レーザープリンタ HL-1850/1870N

## クイックセットアップガイド


最初に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この「クイックセットアップガイド」の指示に従ってプリンタのセットアップをしてください。

- プリンタをお使いになるには、プリンタ本体のセットアップとドライバのインストールが必要です。
- ご使用になるコンピュータのオペレーティングシステム（OS：Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP または Macintosh®）をご確認ください。
- インタフェースケーブルは同梱されておりませんので、パラレルケーブル、USBケーブル、もしくはネットワーク用ケーブルをご購入ください。パラレルケーブルは、IEEE1284をお使いいただくことをおすすめします。
- ネットワーク管理者の方へ：裏面の「クイックネットワークセットアップガイド」にしたがって、ネットワーク環境を設定してください。

LJ7214001 Printed in China


### 同梱品

外箱や梱包材、付属品は捨てずに保管してください。プリンタを輸送する際に必要です。

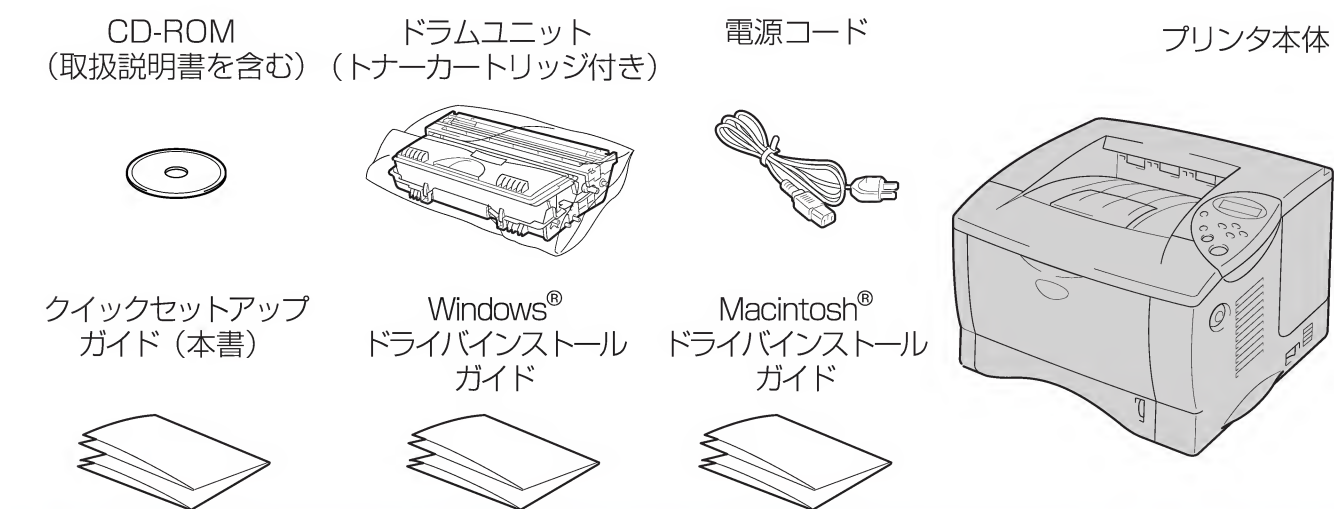

## CD-ROMに入っているもの

プリンタのご使用にあたって役立つ情報をご利用いただけます。

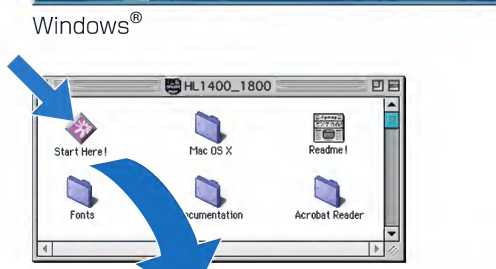

Macintosh®

**初期設定**  
プリンタ本体のセットアップからプリンタドライバのインストールまで、アニメーションでわかりやすくご説明します。

**ソフトウェアのインストール**  
プリンタドライバや他のソフトウェアをインストールできます。（Mac® OS X をご使用の場合は Mac® OS Xアイコンからインストールします。）

**メンテナンスチュートリアル**  
プリンタのメンテナンス方法について、アニメーションでわかりやすくご説明します。

**説明書**  
プリンタの取扱説明書やネットワーク取扱説明書をご覧ください。

### Brother Solutions Center

<http://solutions.brother.co.jp/>はユーザーサポートホームページです。最新バージョンのプリンタドライバやソフトウェアをはじめ、Q&A、便利な機能紹介、その他プリンタをお使いいただく上で有益な情報をご用意しています。ぜひご利用ください。

## プリンタ本体のセットアップ

### ステップ1 CD-ROMを起動する

Windows® をご使用の場合

- 1 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
- 2 ご使用になるプリンタモデル名を選択します。
- 3 初期設定アイコンをクリックします。
- 4 プリンタのセットアップをステップごとに説明します。

Mac® OS 8.6-9.2をご使用の場合  
(Mac® OS X 10.1をご使用の場合はステップ2からご覧ください)

- 1 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。CD-ROMの内容が自動的に現れます。
- 2 Start Here! アイコンをダブルクリックします。
- 3 ご使用になるプリンタモデル名を選択します。
- 4 初期設定アイコンをクリックします。
- 5 プリンタのセットアップをステップごとに説明します。

### ステップ2 ドラムユニットを装着する

- 1 カバーオープンボタンを押してフロントカバーを開けます。
- 2 ドラムユニットを袋から出し、保護カバーをはずします。
- 3 トナーが均等になるように、左右に5-6回ゆっくり振ります。
- 4 ドラムユニットをプリンタに装着します。
- 5 フロントカバーを閉じます。

### ステップ3 用紙をセットする

- 1 用紙カセットをプリンタ本体から完全に引き出します。
- 2 レバーをつまみながら用紙ガイドをスライドさせ、ご使用になる用紙のサイズに合わせます。このとき用紙ガイドが確実に溝に入っていることを確認してください。
- 3 用紙を用紙カセットに入れます。用紙がカセットの中で平らになっているか、▼マークより下になっているかを確認してください。
- 4 用紙カセットをプリンタに戻します。

### ステップ4 テストページを印刷する

- 1 プリンタの電源スイッチが「切」の位置になっていることを確認します。まだインタフェースケーブルは接続しないでください。
- 2 電源コードをプリンタに接続し、コンセントに差し込みます。
- 3 プリンタの電源を入れます。
- 4 プリンタのウォーミングアップが終了すると、コントロールパネルの画面にインサツデキマスと表示されます。
- 5 Goボタンを押すと、テストページの印刷が始まります。テストページが正しく印刷されたか確認してください。

注意：このテストページ印刷はプリンタ本体が正常に動作するかどうかを確認するためのものです。コンピュータから一度データを送ると、この方法でテストページは印刷できません。裏面の「テストページを印刷する」をご覧ください。

Windows® ドライバインストールガイドまたは Macintosh® ドライバインストールガイドに続きます。